

TÄRKEÄÄ: LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA TUTUSTU TUOTTEeseen ENNEN SEN SYTYTTÄMISTÄ TAI KÄYTTÄMISTÄ. LUE OHJEET SÄÄNNÖLLISESTI UUELLEEN MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI. SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.

## KÄYTTÖOHJEET

### Kaasun täyttö:

- Tarkista ennen butaanin lisäämistä, että kaasun täyttöventtiili on tiivis.
- Käytä ainoastaan laadukasta butaanikaasua.
- Ravista kaasusäiliötä muutaman kerran, jotta kaasu lämpenee.
- Käännä liekinsäädin (2) - asentoon.
- Työnnä säiliön suutin täyttöventtiiliin pystysuorassa asennossa. Parhaan tuloksen saat pumppaamalla. (KUVA A).
- Anna kaasun tasaantua muutaman minuutin ajan täytön jälkeen.

### Sytytys:

- Käännä liekinsäädin (2) +-asentoon.
- Paina turvalukkoa (3) alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen (KUVA B).
- Paina sytytyspainiketta (6). Liekki syttyy välittömästi (KUVA C). Turvallisuussyistä sytytyspainike ei painu alas, jos turvalukkoa ei ole lukittu paikoilleen!

### Liekin säätäminen:

- Sääda liekin pituutta käytön aikana siirtämällä liekinsäädintä (2). Säätimen siirtäminen +-symbolia kohti pidentää liekkiä, kun taas —symbolia kohti siirtäminen lyhentää liekkiä. Parhaan tuloksen saat, kun liekki on noin 10–25 mm pitkä. Liian suuri liekki vain tuhlaa polttoainetta ja tekee liekistä epävakaa.
- Sääda liekin leveyttä käytön aikana painamalla ilmansäätövipua (4) sormilla. Käytön ja sytytyksen aikana vivun tulisi olla mahdollisimman kaukana takana.
- Liekki ei välttämättä toimi maksimiasetuksella (säätimen ollessa lähimpänä +-asentoa), kun poltinta käytetään korkealla merenpinnan yläpuolella. Parhaan tuloksen saat, kun säädin on +- ja —merkkien puolivälissä.  
Huomaa: Jos sytytyspainiketta ei paineta pohjaan asti, turvalukko napsahtaa heti auki. Tällöin sytytyspainikkeen painaminen ja polttimen sytyttäminen ei enää ole mahdollista. Mikäli näin tapahtuu, aloita sytytysprosessi alusta (katso KUVAT B ja C).

### Sammuttaminen:

- Liekki sammuu, kun sytytyspainike vapautetaan.

### Jatkuva liekki -toiminnon käyttäminen:


- **HUOMIO:** käytä äärimmäisen varovasti, sillä liekin ollessa lukittuna se palaa jatkuvasti eikä sammua, ennen kuin jatkuvan liekin lukitusvipu (5) vapautetaan **MANUAALISESTI!!!!**
- Pidä sytytyspainike (6) alas painettuna ja liu'uta liekin lukitusvipua (5) itseäsi päin (KUVA D).
- Vapauta sytytyspainike (6). Liekki jää palamaan (KUVA E).
- Sammuta liekki liu'uttamalla liekin lukitusvipua (5) pois päin itsestäsi (KUVA F).

Poltin ei sisällä butaanikaasua ostettaessa. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.



#### Osien tunnistus

- |                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Liekkisuoja    | 5. Jatkuvan liekin lukitusvipu                             |
| 2. Liekinsäädin   | 6. Sytytyspainike                                          |
| 3. Turvalukko     | 7. Irrotettava teline                                      |
| 4. Ilmansäätövipu | 8. Täyttöventtiili (ei näy kuvassa, löytyy polttimen alta) |

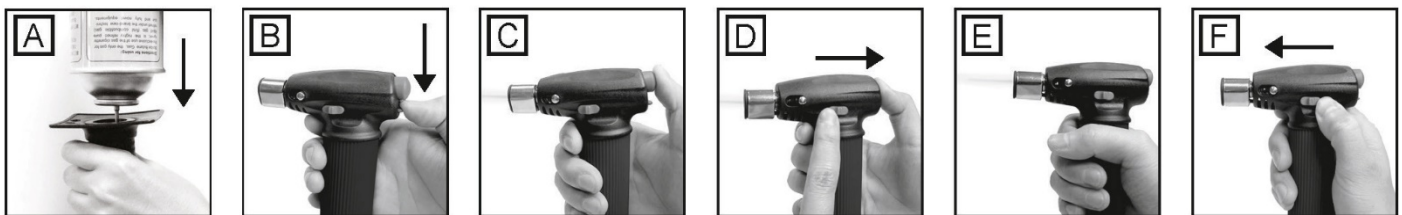

**Varoitus:** Kun poltin on täytetty butaanilla, sen sisältö on paineistettu. Ole äärimmäisen varovainen, sillä laite on tällöin herkästi syttyvä!

### Huomio:

- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Älä koske liekkisuojaan polttimen ollessa kuuma!
- Pidä suutin puhtaana pölystä, äläkä pudota poltinta, sillä nämä aiheuttavat herkästi toimintahäiriöitä.
- Suuntaa poltin aina pois päin kasvoista, vartalosta ja vaatteista, kun sytytät tai käytät sitä.
- Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joiden lämpötila on yli 40 °C.
- Butaani on erittäin herkästi syttyvä kaasu, joten käsittele laitetta varoen.
- Varmista jokaisen käytön jälkeen, että säädin on tiukasti suljettu ja liekki kokonaan sammunut.
- Anna polttimen jäähtyä käytön jälkeen, ennen kuin pakkaat sen säilytystä varten.
- Älä käytä poltinta jatkuvalla liekillä yli tunnin ajan.
- Älä koskaan puhkaise poltinta tai jätä sitä lämmönlähteen tai avotulen lähelle.
- Noudata kaikkia kaasusäiliössä olevia ohjeita ja varoituksia.

Tuote 7538/850 Kaasupoltin ruoanlaittoon  
Contacto Bander GmbH, Grulltner Straße 1  
40699 Erkrath, Germany, [www.contacto.de](http://www.contacto.de)